


コンセント(家庭用電源AC 100V)で使う


付属の電源コードを、AC IN端子とコンセントにしっかりと差し込んでください。
乾電池が入っていても自動的に家庭用電源に切り替わります。

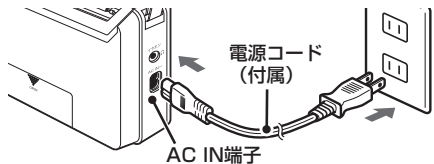

乾電池で使う

1 電池ふたをはすす


①の方向へふたを押しながら、②の方向へずらします。

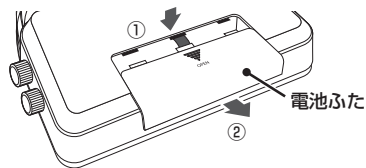

2 電池を入れて、電池ふたを閉める

単1形乾電池を3本(別売)使用します。

- 乾電池の⊕と⊖を確かめて、イラストの番号順に入れてください。
- 電池ふたを閉めるときは、リボンをはさまないように注意してください。

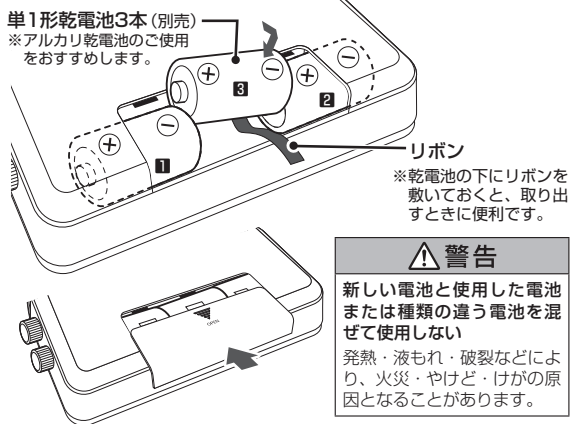

リボン

※乾電池の下にリボンを敷いておくと、取り出すときに便利です。

警告

新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使用しない
発熱・液もれ・破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となることがあります。

お知らせ

- 乾電池が入っていても、AC IN端子とコンセントがつながっているときは、家庭用電源が優先します。
- 気温が低いときは乾電池の性能が低下し、常温のときよりも電池寿命が短くなります。

●乾電池の交換時期は……

乾電池が消耗してくると、音が小さくなったり、ひすんだりします。そのときは、新しい乾電池に3本とも交換してください。

■ よりよい受信をするために


FM放送

FMアンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向にアンテナを調整してください。



AM放送


AMアンテナは内蔵されています。最もよく聞こえる方向に本体を向けて聴いてください。

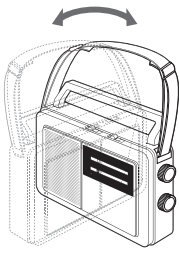

お願い

- 乗り物やビルの中では電波が弱くなります。窓際で聴いてください。
- 携帯電話、PHS、他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用するとノイズが入ることがあります。そのときは、本機を離してご使用ください。

ラジオを聴く

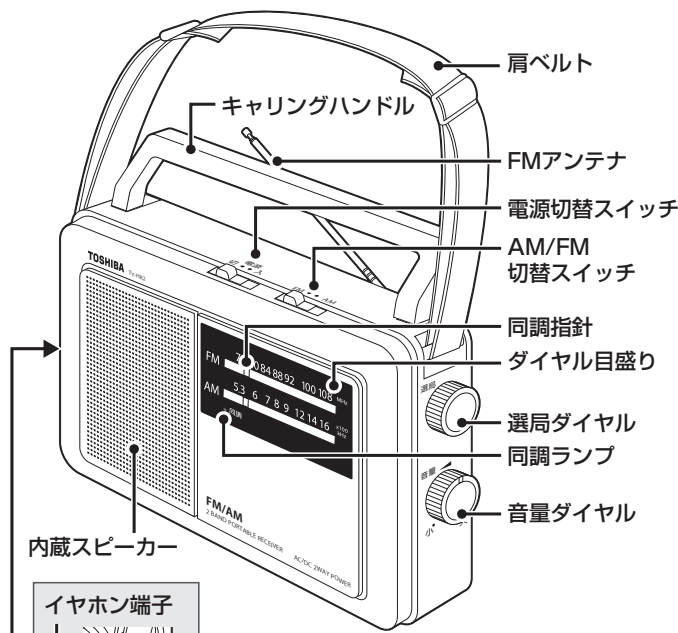

内蔵スピーカー

イヤホン端子

AC IN~
(電源入力端子)
電源コードの
差し込み口です。

■ 肩ベルトの取り外しかた

肩ベルトは取り外すことができます。

- ① 外側のベルトを矢印方向に引っ張り、緩めてください。
- ② 内側のベルトを引っ張り出します。

※取り付ける際には外側のベルトを緩めてから、内側のベルトを通してください。




1 電源

電源切替スイッチを「入」にして、電源を入れます。



2 バンド切替


AM/FM切替スイッチで「AM」または「FM」を選びます。

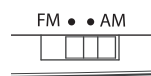

3 選局

選局ダイヤルを回して聞きたい放送局(受信周波数)を選びます。

- 放送を受信すると、同調ランプが点灯します。

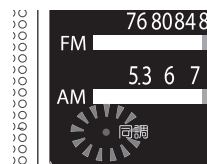

お願い

- FM放送を選局しているとき、周辺のノイズを拾って、同調ランプが常時点灯することがあります。不良ではありません。ノイズ源(モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビなど)から遠ざけて選局してください。

4 音量

音量ダイヤルを回してお好みの音量に調節します。

■ 電源を切るには

電源切替スイッチを「切」にして、電源を切ります。

■ イヤホン(別売)で聴くには

イヤホン端子にイヤホンのプラグを差し込みます。

- イヤホンのプラグは3.5φミニジャックのタイプをご使用ください。
- イヤホンを使うとスピーカーから音が出なくなります。
- 本機のFMはモノラル仕様です。ステレオイヤホンを使用しても、FMはステレオになりません。

保証書「無料修理規定」

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しい使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
(ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- (ニ) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エリートレーディングサポートセンターへご相談ください。

東芝エリートレーディングサポートセンター

受付時間: 365日 9:00~20:00
携帯電話・IP電話など
050-3786-0488 (通話料: 有料)
FAX 03-3258-0470 (通信料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝AM/FMラジオ保証書

持込修理品

形名	TY-HR2				
★お名前	ふりがな				
★お客様住所	〒□□□-□□□□				
電話	市外		市内		番号
保証期間	本 体		★お買い上げ日		
1 年			□□ 年 □□ 月 □□ 日から		
★ご販売店	住所・店名				
電話					

東芝エリートレーディング株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-10(東芝上野ビル)

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝エリートレーディングサポートセンター

0120-28-0488 受付時間: 365日 9:00~20:00

東芝エリートレーディング株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-10(東芝上野ビル)